



Bienvenido/a a nuestro nuevo tutorial. En esta ocasión le explicamos cómo utilizar láminas hidrosolubles para conseguir unos bordados de contornos definidos y detalles perfectamente nítidos en tejidos de pelo largo.


Lámina hidrosoluble Avalon

Las láminas hidrosolubles como Avalon le permiten obtener unos resultados de bordado extraordinarios en géneros de punto y de rizo, piqué elástico y otros tejidos de pelo largo.

Guía paso a paso: Cómo utilizar la lámina hidrosoluble Madeira Avalon

Qué necesita: entretela, tela/prenda, lámina hidrosoluble, bastidor, pistola rociadora, paño limpio

1

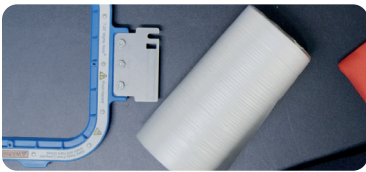

Cortar un trozo de Avalon

Para utilizar la lámina durante el proceso de bordado, corte primero un trozo lo suficientemente grande para fijarlo al bastidor elegido.

2



Colocar el bastidor

Coloque el aro inferior del bastidor sobre la mesa, ponga el tejido y la lámina Avalon encima y cierre el bastidor. También puede colocar la lámina Avalon después de cerrar el bastidor alisándola suavemente con la mano sobre la tela.


3



Comprobar la correcta fijación

Compruebe que todos los elementos están fijados correctamente y que la lámina hidrosoluble está colocada plana sobre el tejido.

4

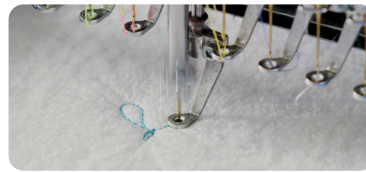

Empezar a bordar

Empiece a bordar tal como lo haría normalmente, sin ningún cambio. La lámina mantendrá presionadas hacia abajo las mallas o el rizo para que no molesten.

5



Retirar la lámina

Cuando extraiga la prenda de la máquina, elimine primero suavemente con sus dedos la lámina sobrante.

6



Limpiar el diseño

Para eliminar cualquier resto de lámina en el bordado, humedezca el bordado y frote suavemente la lámina con una esponja o paño limpio. También puede utilizar un trozo sobrante de lámina. En este caso, presione el trozo de lámina contra el bordado humedecido y después tire de ella.

Información importante:

Cuando lave la prenda por primera vez se disolverán todos los restos de lámina. Déjela a un lado para que se seque y no apile prendas recién bordadas.

Consejo: También puede colocar un paño húmedo sobre el bordado y plancharlo para que se seque. El paño absorberá la lámina.